


Inhoud



Inhoud verpakking/ Onderdelen	103
Algemeen	106
Verklaring van de symbolen	106
Beoogd gebruik	108
Veiligheid	108
Eerste activering	112
Controleer de verpakking	112
Accu installeren en opladen	112
Tracker inschakelen	113
Tracker activeren	113
App installeren	113
Functies	114
Verbinding controleren	114
Functies knoppen	114
Geofencing	115
Snelheidsalarm	116
Bewegingsmelder	116
Melding lage accucapaciteit	116
Betekenis van de lichtjes en geluidssignalen	117
Schoonmaken	119
Opbergen	119
Technische gegevens	120
Conformiteitsverklaring	120
Afvoer	120
Verpakking afvoeren	120
Tracker afvoeren	121

Inhoud verpakking/Onderdelen

- 1 Accuklep met clip
- 2 SIM-kaart
- 3 Accu
- 4 Magneet
- 5 Accuklep klittenbandsluiting
- 6 Waterafstotend siliconenhoesje
- 7 Schouderband met clip
- 8 USB-auto-adapter (uitsluitend bij de Car Kit-versie)
- 9 USB-oplaadkabel
- 10 Schroeven voor de accuklep clip, 2x
- 11 Schroeven voor de accuklep klittenbandsluiting, 2x
- 12 Schroevendraaier
- 13 Klemmen (uitsluitend bij de Car Kit-versie)

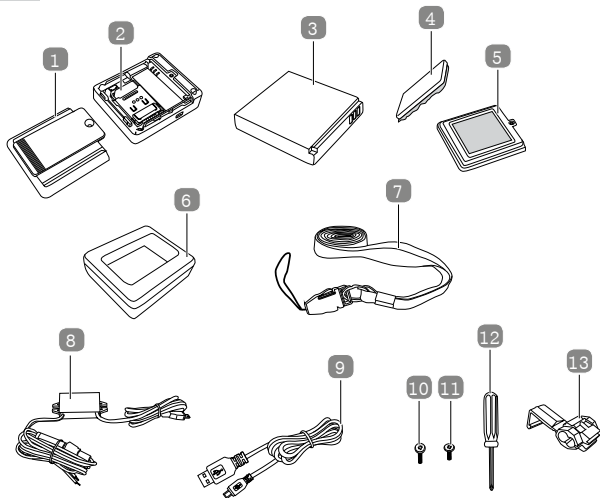

- 14 Aan-/uitknop
- 15 Micro USB-aansluiting
- 16 Rechterknop
- 17 SOS-knop
- 18 Linkerknop
- 19 Blauw lichtje rechts
- 20 Blauw lichtje links
- 21 Rood licht
- 22 Groen licht

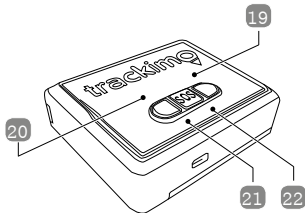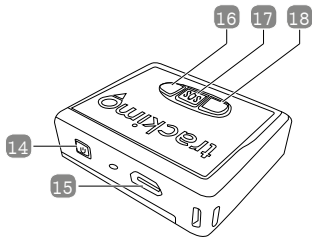

Algemeen





Deze bedieningshandleiding hoort bij de Trackimo GPS-tracker, hierna tracker genoemd. Deze bevat belangrijke informatie over ingebruikname en bediening. Lees deze bedieningshandleiding en met name de veiligheidstips zorgvuldig door voordat u de tracker in gebruik neemt. Wanneer deze handleiding niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of beschadiging van de tracker.

De bedieningshandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie van kracht zijnde regels en normen. Neem in het buitenland tevens de aldaar van toepassing zijnde wetten en regelgeving in acht.

Bewaar deze bedieningshandleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. Indien u de tracker doorgeeft aan anderen dient u deze bedieningshandleiding beslist mee te geven.

Verklaring van de symbolen

-  Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten voorzien van dit symbool voldoen aan alle in de Europese Economische Ruimte van toepassing zijnde voorschriften.
-  Producten met dit symbool vallen onder beschermingscategorie II.



Het FCC-logo markeert elektronische apparatuur die voldoet aan de normen van de FCC, de Amerikaanse Federal Communications Commission. Ook betekent het symbool dat voldaan wordt aan normen, bijvoorbeeld van de International Standardization Organisation (afkorting: ISO).

Signaalwoorden

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende signaalwoorden gebruikt:

WAARSCHUWING!

Dit woord duidt op gevaar van een gemiddeld hoog risico, dat wanneer het niet voorkomen worden kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP!

Hiermee wordt gewaarschuwd voor mogelijke materiële schade.

Beoogd gebruik

De tracker is geschikt voor het lokaliseren van een voorwerp of levend wezen.

Gebruik de tracker uitsluitend zoals omschreven in deze bedieningshandleiding. Elke andere toepassing valt buiten het beoogde gebruik en kan leiden tot materiële schade en zelfs persoonlijk letsel. De tracker is geen speelgoed.

De fabrikant en de dealer aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik en andere toepassingen dan het beoogde gebruik.

Veiligheid

WAARSCHUWING! **Gevaar van elektrische schokken!**

Een ondeugdelijke elektrische installatie of te hoge netspanning kan elektrische schokken veroorzaken.

- Sluit de accu en de oplaadkabel uitsluitend aan indien de netspanning van het stopcontact gelijk is aan de vermelding op het typeplaatje.
- Sluit de adapter uitsluitend aan op een goed toegankelijk stopcontact zodat u de oplaadkabel bij storingen snel kunt loskoppelen.
- Gebruik de tracker niet wanneer deze zichtbare beschadigingen vertoont of wanneer de oplaadkabel defect is.

- Indien de oplaadkabel beschadigd is, dient deze uit veiligheidsoverwegingen te worden vervangen door de fabrikant of diens klantenservice of een daarmee vergelijkbare bevoegde persoon.
- Laad de accu uitsluitend op met de meegeleverde oplaadkabel.
- Open de behuizing van de tracker nooit zelf, maar laat de reparatie over aan deskundigen. Wend u daarvoor tot een deskundige reparateur. De aansprakelijkheid en garantie zijn uitgesloten bij zelf uitgevoerde reparaties, ondeugdelijke aansluiting of onjuiste bediening.
- Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties. In deze tracker zijn elektrische en mechanische componenten verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn ter bescherming tegen gevaren.
- Dompel de oplaadkabel of de accu nooit in water of andere vloeistoffen.
- Houd de tracker, de accu en alle toebehoren altijd uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de oplaadkabel niet en leg hem nooit over scherpe randen.
- Gebruik de oplaadkabel uitsluitend binnenshuis. Gebruik de oplaadkabel nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Voorkom dat kinderen voorwerpen in de tracker steken.

WAARSCHUWING!

Explosie- en brandgevaar!

Ondeskundig hanteren van de accu verhoogt het risico van brand en ontploffing.

- Bescherm de accu tegen mechanische beschadigingen.
- Stel de accu niet bloot aan grote hitte of direct zonlicht, vuur etc. De omgevingstemperatuur dient tussen 5-35 °C te liggen.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend de originele toebehoren.
- Berg de accu altijd op op een droge plaats bij gecontroleerde temperaturen.
- Probeer de accu nooit uit de tracker te verwijderen met spitse of scherpe voorwerpen.
- Laat de accu niet vallen, haal

hem niet uit elkaar en probeer hem niet te wijzigen.

- Vervang de accu wanneer deze beschadigd is.
- Zoek direct medische hulp wanneer een kind de accu heeft ingeslikt.
- Vervoer de accu niet samen met metalen voorwerpen en berg hem niet op met metalen voorwerpen.
- Haal de accu niet uit elkaar en probeer hem niet te wijzigen.
- Gebruik de accu niet bij sterke elektromagnetische velden.

WAARSCHUWING!

Bijtende zuren!

Bij beschadiging kunnen bijtende zuren uit de accu lopen die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.

- Maak de accu nooit open.
- Trek altijd beschermende handschoenen aan wanneer u merkt dat de accu leegloopt.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor kinderen en personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen (bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen met fysieke en mentale beperkingen) of personen die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- De tracker is geen speelgoed. Mocht u de tracker mee willen geven aan uw kind, geef het dan instructies over de gevaren en de bediening van de tracker.
- Laat kinderen nooit spelen met de folie van de verpakking. Kinderen kunnen erin verstrikt raken en stikken.
- Laat kinderen niet spelen met de kleine onderdelen. Ze kunnen deze inslikken en vervolgens stikken.

Eerste activering

Controleer de verpakking

LET OP

Kans op beschadiging!

Wanneer de verpakking geopend wordt met een scherp mes of een ander spits voorwerp kan de tracker snel beschadigd raken.

- Ga dus uiterst voorzichtig te werk bij het openen van de verpakking.
1. Pak de onderdelen uit de verpakking.
 2. Controleer of alle componenten aanwezig zijn.
 3. Controleer of alle componenten intact zijn. Gebruik de tracker niet indien u beschadigingen ziet. Neem in dat geval contact op met de fabrikant.

Accu installeren en opladen

Wanneer u de tracker voor het eerst uitpakt is de accu nog niet opgeladen. Ga voor het opladen als volgt te werk:

1. Open de klep van het batterijvak en plaats de accu. Zorg dat de polen de juiste kant op wijzen.
2. Koppel de micro USB-aansluiting van de oplaadkabel aan de tracker.
3. Koppel het andere eind van de oplaadkabel aan een USB-stroomadapter en sluit deze vervolgens aan op een stopcontact. U kunt de oplaadkabel ook verbinden met een computer.
4. Laad de tracker gedurende 12 uur op.

Tijdens het laden knippert het rode

lichtje. Zodra de tracker volledig opgeladen is, blijft het rode lichtje branden.

5. Koppel de oplaadkabel dan los.

Tracker inschakelen

1. Ga naar buiten met de tracker en zorg dat deze zich onder de vrije hemel bevindt.
2. Houd de aan-/uitknop ten minste 3 seconden ingedrukt.

Het groene lichtje op de voorzijde van de tracker moet driemaal knipperen.

3. Leg de tracker neer en wacht en ten minste 15 minuten.

De tracker voert zijn eerste GPS-positionering uit. Dit is nodig om op de correcte manier te kunnen functioneren. Hierna is de tracker

gereed voor gebruik en kan hij geactiveerd worden.

Tracker activeren

1. Open een internetbrowser en ga naar de website:
www.trackimo.eu
2. Selecteer een taal.
3. Klik op "Activeren" en volg de aanwijzingen.

App installeren

Download de gratis trackimo app via de Google-Playstore of de Appstore en installeer deze op uw smartphone. Koppel de tracker met de app.

Funcities

Verbinding controleren

Druk op de aan-/uitknop om te controleren of de tracker in- of uitgeschakeld is. Als ten minste een van de blauwe lampjes gaat branden, is de tracker ingeschakeld. Als er geen lichtje gaat branden, is de tracker uitgeschakeld.

U kunt de activiteit van de tracker controleren door kort op de rechterknop, de SOS-knop of de linkerknop te drukken. Als het groene lichtje gaat branden, is de tracker ingeschakeld.

Tip: U kunt het accuverbruik beperken door via het menu van de app of de homepage de lokalisatie-interval UIT te schakelen. De tracker zelf moet niet uitgeschakeld worden. Laad

de accu van tijd tot tijd op en altijd wanneer u de melding krijgt dat de acculading nog 10 % bedraagt. Zodra de accucapaciteit gering is, gaat het rode lichtje knipperen.

Funcities knoppen

Rechter- of linkerknop:

Wanneer u op een van de knoppen drukt, kunt u een bericht verzenden naar het door u opgeslagen telefoonnummer of e-mailadres. Dan verschijnt het volgende bericht: "Linkerknop ingedrukt" of "Rechterknop ingedrukt".

SOS-knop:

Wanneer de SOS-knop gedurende minimaal 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de positie plus een tekstboodschap

naar het door u ingestelde telefoonnummer of e-mailadres verzonden.

Geofencing

Een geofence is een door u zelf ingestelde afgebakende virtuele zone. U ontvangt een melding zodra de tracker deze zone verlaat of binnenkomt.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.
2. Klik op "hindernissen".
3. Klik op de button "Een nieuwe hindernis instellen".

Rond de actuele positie van uw tracker wordt een roze rechthoekige zone afgebakend (of vertoond in het midden van de kaart).

- U kunt ook een adres invoeren om een zone af te bakenen.
 - U kunt een vooraf gedefinieerd oppervlak selecteren.
 - U kunt de grootte wijzigen door de rechthoek groter of kleiner te trekken en u kunt de rechthoek verschuiven.
4. Zodra de zone ingesteld is, geeft u de geofence een naam en klikt u op "Opslaan".
 5. Nu kunt u voor de meldingen extra telefoonnummers (voor melding via SMS) of e-mailadressen invoeren.

Snelheidsalarm

U ontvangt een melding zodra de tracker sneller beweegt dan een vooraf ingestelde snelheid.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.
2. Ga naar "Instellingen".
3. Voer een snelheid in.
4. Voeg eventueel een contact toe.
5. Klik op "Opslaan".

Bewegingsmelder

U ontvangt een melding zodra de tracker begint te bewegen.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.
2. Ga naar "Instellingen".

3. Zet de functie Bewegingsmelder "Aan".
4. Voeg eventueel een contact toe.
5. Klik op "Opslaan".

Melding lage accucapaciteit

U ontvangt een melding zodra de accu van de tracker begint leeg te raken.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.
2. Ga naar "Instellingen".
3. Zet de functie "Melding lage accucapaciteit" "Aan".
4. Voeg eventueel een contact toe.
5. Klik op "Opslaan".

Betekenis van de lichtjes en geluidssignalen

Actie	Licht	Geluid
Aan-/uitknop lang indrukken	Groen lichtje knippert driemaal, de tracker wordt gestart	Korte pieptoon
Aan-/uitknop lang indrukken	Rood lichtje knippert tweemaal, de tracker wordt uitgeschakeld	Lange pieptoon
Aan-/uitknop kort indrukken	Blauw lichtje links knippert, de tracker is ingeschakeld	Geen geluid
Verbonden met het mobiele netwerk	Blauwe lichtje brandt 4 seconden	Lange pieptoon
Druk een willekeurige knop in	Groen lichtje brandt 3 seconden	Geen geluid
SOS-knop lang indrukken	Beide blauwe lichtjes knipperen tweemaal	Lange pieptoon

Actie	Licht	Geluid
Linker- of rechterknop lang indrukken	Het desbetreffende blauwe lichtje knippert tweemaal	Lange pieptoon
Lage accucapaciteit	Rood lichtje knippert	Geen geluid
Accu wordt opgeladen	Rood lichtje knippert langzaam	Geen geluid
Aangesloten op de elektriciteit en accu volledig geladen	Rood lichtje brandt permanent	Geen geluid
Niet verbonden met mobiel netwerk en GPS	Linker en rechter blauwe lichtje knipperen langzaam	Korte pieptoon
Geen mobiel netwerk maar wel GPS-sigitaal	Rechter blauwe lichtje brandt 4 seconden	Korte pieptoon
Verbonden met mobiel netwerk en GPS	Linker blauwe lichtje brandt 4 seconden	Korte pieptoon

Schoonmaken

LET OP

Kans op beschadiging!

Ondeskundig gebruik van de tracker kan leiden tot beschadigingen.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of harde nylonborstels en ook geen scherpe of metalen voorwerpen als messen, metalen sponzen etc. Hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.
- Dompel de tracker nooit onder in water en gebruik ook geen stoomreiniger om hem te reinigen. De tracker kan anders beschadigd raken.
- Doe de tracker nooit in de vaatwasmachine. De tracker gaat dan onherroepelijk kapot.

1. Reinig het oppervlak met een vochtig doekje.
2. Droog alle onderdelen daarna grondig af.

Opbergen

- Haal de accu uit de tracker wanneer u deze voor langere tijd wilt opbergen.
- Leg de tracker in de originele verpakking of een doos van dezelfde omvang.
- Bewaar de tracker op een droge schone plaats buiten het bereik van kinderen.

Technische gegevens

Model:	TRKM002/010
Accu:	Li-Ion, 600 mAh
Ingangsspanning:	12 V/24 V (Car Kit), 5 V / 500 mA (2G, 3G)
Uitgangsspanning:	Max. 2 W / Max. 1 W
Frequentiebereik:	GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/PCS 1900 WCDMA 850/900/ 900/2100 GPS: 1575,42 MHz (Rx)
Wi-Fi:	Ja
Bluetooth:	BT 4.0
Beschermingscategorie:	<input type="checkbox"/>
Accutijd:	48-96 uur

Afmetingen: 4,7 × 4,0 × 1,7 cm

Gewicht: 42 g incl. accu

Conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart NDM Network dat GPS-tracker model TRKM002 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan gedownload worden via: <https://trackimo.eu/de/download/>

Afvoer

Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af conform de voorschriften voor afvalscheiding. Doe karton bij het oud papier en plasticfolie bij het recycle-afval.

Tracker afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met afvalscheiding).



Oude apparatuur mag niet afgevoerd worden via het huisafval!

Wanneerde tracker niet meer gebruikt kan worden, bent u als consument **wettelijk verplicht deze gescheiden van het huisafval af te voeren** en in te leveren bij bijv. het inzamelpunt van uw gemeente. Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten op de voorgeschreven manier worden gerecycled en wordt het milieu ontzien. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van dit symbool.



Batterijen en accu's mogen niet afgevoerd worden via het huisafval!

Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of ze wel of geen schadelijke stoffen* bevatten in te leveren bij het inzamelpunt van uw gemeente of bij een winkel om op een milieuvriendelijke manier te kunnen worden gerecycled.

*aangeduid als: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood