
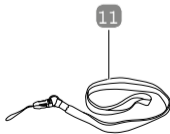
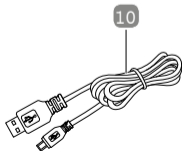


Inhoud verpakking / Onderdelen	105
Algemeen	106
Verklaring van de symbolen	106
Beoogd gebruik	107
Veiligheid	108
Eerste activering	111
Controleer de verpakking	111
Accu opladen	111
Tracker inschakelen	112
Tracker activeren	112
App installeren	113
Funcities	113
Verbinding controleren	113
Funcities knoppen	113
Geofencing	114
Snelheidsalarm	115
Bewegingsmelder	115
Melding lage accucapaciteit	115
GPS-signaal en ontvangst	116
Betekenis van de lichtjes en geluidssignalen	117
Schoonmaken	118
Opbergen	119
Technische gegevens 2G-model	119
Technische gegevens 3G-model	120
Conformiteitsverklaring	121
Afvoer	121
Verpakking afvoeren	121
Tracker afvoeren	122

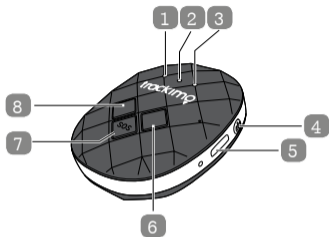

Inhoud verpakking / Onderdelen

- 1 Groen licht
- 2 Rood licht
- 3 Blauw licht
- 4 Aan-/uitknop
- 5 Oplaadaansluiting
- 6 Rechterknop
- 7 SOS-knop
- 8 Linkerknop
- 9 Luidspreker
- 10 Oplaadkabel
- 11 Schouderband met clip
- 12 Riemetui

Algemeen



Deze bedieningshandleiding hoort bij de Trackimo Guardian 2G/3G GPS-tracker, hierna tracker genoemd. Deze bevat belangrijke informatie over ingebruikname en bediening. Lees deze bedieningshandleiding en met name de veiligheidstips zorgvuldig door voordat u de tracker in gebruik neemt. Wanneer deze handleiding niet in acht wordt genomen, kan dit leiden tot ernstig letsel of beschadiging van de tracker.

De bedieningshandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie van kracht zijnde regels en normen. Neem in het buitenland tevens de aldaar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Bewaar deze bedieningshandleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. Indien u de tracker doorgeeft aan anderen dient u deze bedieningshandleiding beslist mee te geven.

Verklaring van de symbolen

-  Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk "Conformiteitsverklaring"): Producten voorzien van dit symbool voldoen aan alle in de Europese Economische Ruimte van toepassing zijnde voorschriften.

-  Producten met dit symbool vallen onder beschermingscategorie II.



Het FCC-logo markeert elektronische apparatuur die voldoet aan de normen van de FCC, de Amerikaanse Federal Communications Commission. Ook betekent het symbool dat voldaan wordt aan normen, bijvoorbeeld van de International Standardization Organisation (afkorting: ISO).

Signaalwoorden

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende signaalwoorden gebruikt:

WAARSCHUWING!

Dit woord duidt op gevaar van een gemiddeld hoog risico, dat wanneer het niet voorkomen worden kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

LET OP!

Hiermee wordt gewaarschuwd voor mogelijke materiële schade.

Beoogd gebruik

De tracker is geschikt voor het lokaliseren van een voorwerp of levend wezen.

Gebruik de tracker uitsluitend zoals omschreven in deze bedieningshandleiding. Elke andere toepassing valt buiten het beoogde gebruik en kan leiden tot materiële schade en zelfs persoonlijk letsel. De tracker is geen speelgoed.

De fabrikant en de dealer aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik en andere toepassingen dan het beoogde gebruik.

Veiligheid

WAARSCHUWING!

Gevaar van elektrische schokken!

Een ondeugdelijke elektrische installatie of te hoge netspanning kan elektrische schokken veroorzaken.

- Sluit de tracker en de oplaadkabel uitsluitend aan indien de netspanning van het stopcontact gelijk is aan de vermelding op het typeplaatje.
 - Sluit de adapter uitsluitend aan op een goed toegankelijk stopcontact zodat u de oplaadkabel bij storingen snel kunt loskoppelen.
 - Gebruik de tracker niet wanneer deze zichtbare beschadigingen vertoont of wanneer de oplaadkabel defect is.
- Wanneer de oplaadkabel beschadigd is, mag deze niet meer worden gebruikt. Vervang de oplaadkabel om gevaren te voorkomen.
 - Laad de accu uitsluitend op met de meegeleverde oplaadkabel.
 - Open de behuizing van de tracker nooit zelf, maar laat de reparatie over aan deskundigen. Wend u daarvoor tot een deskundige reparateur. De aansprakelijkheid en garantie zijn uitgesloten bij zelf uitgevoerde reparaties, ondeugdelijke aansluiting of onjuiste bediening.
 - Bij reparaties mogen uitsluitend onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties. In deze tracker

zijn elektrische en mechanische componenten verwerkt die absoluut noodzakelijk zijn ter bescherming tegen gevaren.

- Dompel de oplaadkabel en de tracker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Houd de tracker en alle toebehoren altijd ver van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik de oplaadkabel niet en leg hem nooit over scherpe randen.
- Gebruik de oplaadkabel uitsluitend binnenshuis. Gebruik de oplaadkabel nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
- Voorkom dat kinderen voorwerpen in de tracker steken.

WAARSCHUWING!

Explosie- en brandgevaar!

Ondeskundig hanteren van de accu verhoogt het risico van brand en ontploffing.

- Bescherm de tracker tegen mechanische beschadigingen.
- Stel de accu niet bloot aan grote hitte of direct zonlicht, vuur etc. De omgevingstemperatuur mag niet lager dan $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ of hoger dan $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ zijn.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend de originele toebehoren.
- Berg de tracker altijd op in een droge omgeving met de juiste temperatuur.
- Probeer de accu nooit uit de tracker te verwijderen met spitse of scherpe voorwerpen.

- Laat de tracker niet vallen, haal hem niet uit elkaar en probeer geen wijzigingen aan te brengen.
- Vervoer de tracker niet samen met metalen voorwerpen en berg hem ook niet op met metalen voorwerpen.
- Haal de tracker niet uit elkaar en probeer hem niet te wijzigen.
- Gebruik de tracker niet in gebieden met veel elektrostatische elektriciteit.

WAARSCHUWING!

Bijtende zuren!

Bij beschadiging kunnen bijtende zuren uit de accu lopen die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.

- Maak de accu nooit open.
- Trek altijd beschermende handschoenen aan wanneer u merkt dat de accu leegloopt.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor kinderen en personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen (bijvoorbeeld gehandicapten, ouderen met fysieke en mentale beperkingen) of personen die niet beschikken over de nodige ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- De tracker is geen speelgoed. Mocht u de tracker mee willen geven aan uw kind, geef het dan instructies over de gevaren en de bediening van de tracker.
- Laat kinderen nooit spelen met de folie van de verpakking. Kinderen kunnen erin verstrikt raken en stikken.

- Laat kinderen niet spelen met de kleine onderdelen. Ze kunnen deze inslikken en vervolgens stikken.

Eerste activering

Controleer de verpakking

LET OP

Kans op beschadiging!

Wanneer de verpakking geopend wordt met een scherp mes of een ander spits voorwerp kan de tracker snel beschadigd raken.

- Ga dus uiterst voorzichtig te werk bij het openen van de verpakking.
1. Pak de onderdelen uit de verpakking.
 2. Controleer of alle componenten aanwezig zijn.

3. Controleer of alle componenten intact zijn. Gebruik de tracker niet indien u beschadigingen ziet. Neem in dat geval contact op met de fabrikant.

Accu opladen

Wanneer u de tracker voor het eerst uitpakt is de accu nog niet opgeladen. Ga voor het opladen als volgt te werk:

1. Sluit de micro-USB-stekker van de oplaadkabel aan op de tracker.
2. Sluit het andere eind van de oplaadkabel aan op een USB-stroomadapter en sluit deze vervolgens aan op een stopcontact. U kunt de oplaadkabel ook verbinden met een computer.

3. Laad de tracker gedurende 12 uur op.

Tijdens het laden knippert het rode lichtje. Zodra de tracker volledig opgeladen is, blijft het rode lichtje branden.

4. Koppel de oplaadkabel dan los.

Tracker inschakelen

1. Ga naar buiten met de tracker en zorg dat deze zich onder de vrije hemel bevindt.
2. Houd de aan-/uitknop ten minste 3 seconden ingedrukt.

Het groene lichtje op de voorzijde van de tracker gaat even knipperen.

3. Leg de tracker neer en wacht ten minste 15 minuten.

De tracker voert zijn eerste GPS-positionering uit. Dit is nodig om op de correcte manier te kunnen

functioneren. Hierna is de tracker gereed voor gebruik en kan hij geactiveerd worden.

Tracker activeren

1. Open een internetbrowser en ga naar de website: www.trackimo.eu
2. Selecteer een taal.
3. Klik op "Activeren", maak een account aan en volg de verdere aanwijzingen.

U kunt de tracker ook activeren via de app. Ga hiervoor als volgt te werk:

4. Download de app hieronder (zie hoofdstuk 'App installeren').
5. Klik op 'Registreren' en volg de instructies om u te registreren, of meld u aan met een uw bestaande account.
6. Selecteer 'Apparaat activeren' in het bedieningsmenu en volg de instructies.

App installeren

Download de gratis trackimo app via de Google-Playstore of de Applestore en installeer deze op uw smartphone. Log vervolgens in op het account dat u op de website hebt aangemaakt.

Funcities

Verbinding controleren

Druk op de aan-/uitknop om te controleren of de tracker in- of uitgeschakeld is. Als er ten minste een lichtje gaat branden is de tracker ingeschakeld. Als er geen lichtje gaat branden, is de tracker uitgeschakeld.

Tip: U kunt het accuverbruik beperken door via het menu van de app of de homepagina de lokalisatie-interval UIT te

schakelen. De tracker zelf moet niet uitgeschakeld worden. Laad de accu van tijd tot tijd op en altijd bij voorkeur voor u de melding krijgt dat de acculading nog 10 % bedraagt. Zodra de accucapaciteit gering is, gaat het rode lichtje knipperen.

Funcities knoppen

SOS-knop:

Wanneer de SOS-knop gedurende minimaal 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de positie plus een tekstboodschap naar het door u ingestelde telefoonnummer of e-mailadres verzonden.

Rechter- of linkerknop:

Wanneer u op een van de knoppen drukt, kunt u een

bericht verzenden naar het door u opgeslagen telefoonnummer of e-mailadres.

Dan verschijnt het volgende bericht: "Linkerknop ingedrukt" of "Rechterknop ingedrukt".

Aan-/uitknop:

houd de aan-/uitknop ingedrukt om de tracker in- of uit te schakelen.

Druk even kort op de aan-/uitknop om te controleren of de tracker ingeschakeld is.

Geofencing

Een geofence is een door u zelf ingestelde afgebakende virtuele zone. U ontvangt een melding zodra de tracker deze zone verlaat of binnenkomt.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepagina of in uw app.

2. Klik op "hindernissen".

3. Klik op de button "Een nieuwe hindernis instellen".

Rond de actuele positie van uw tracker wordt een roze rechthoekige zone afgebakend (of vertoond in het midden van de kaart).

- U kunt ook een adres invoeren om een zone af te bakenen.
- U kunt een vooraf gedefinieerd oppervlak selecteren.
- U kunt de grootte wijzigen door de rechthoek groter of kleiner te trekken en u kunt de rechthoek verschuiven.

4. Zodra de zone ingesteld is, geeft u de geofence een naam en klikt u op "Opslaan".

5. Nu kunt u voor meldingen nog extra telefoonnummers (voor melding via SMS) of e-mailadressen invoeren.

Snelheidsalarm

U ontvangt een melding zodra de tracker sneller beweegt dan een vooraf ingestelde snelheid.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.
2. Ga naar "Instellingen".
3. Voer een snelheid in.
4. Voeg eventueel een contact toe.
5. Klik op "Opslaan".

Bewegingsmelder

U ontvangt een melding zodra de tracker begint te bewegen.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.

2. Ga naar "Instellingen".
3. Zet de functie Bewegingsmelder "Aan".
4. Voeg eventueel een contact toe.
5. Klik op "Opslaan".

Melding lage accucapaciteit

U ontvangt een melding zodra de accu van de tracker begint leeg te raken.

1. Selecteer de tracker op de trackimo homepage of in uw app.
2. Ga naar "Instellingen".
3. Zet de functie "Melding lage accucapaciteit" "Aan".
4. Voeg eventueel een contact toe.
5. Klik op "Opslaan".

GPS-signaal en ontvangst

De tracker gebruikt GPS-technologie (Global Positioning System) om uw huidige locatie te berekenen. Hiervoor ontvangt het apparaat signalen van GPS-satellieten uit de ruimte. De GPS-signalen zijn eenvoudig te ontvangen wanneer het apparaat zich buiten of in de auto bevindt.

Het GPS-signaal wordt echter geblokkeerd als de tracker zich in een gebouw of onder een betonnen dak bevindt. Ook wanneer de tracker bij het raam ligt, kan het signaal geblokkeerd of omgeleid worden. In dergelijke gevallen gebruikt het apparaat een alternatieve methode om de positie te bepalen. De positie wordt dan bepaald door nabijgelegen WIFI-routers of signalen van nabijgelegen mobiele telefoonantennes te identificeren. Dit is minder nauwkeurig dan

de GPS-positie en kan honderden meters van de tracker zijn verwijderd. Wanneer het apparaat een positie gebruikt die op GSM-technologie is gebaseerd (ook wel GSM-gebaseerde locatie) kunt u dit herkennen aan het semi-transparante blauwe cirkel rondom de locatie.

Betekenis van de lichtjes en geluidssignalen

Actie	Licht	Geluid
Aan-/uitknop lang indrukken	Het groene lichtje knippert vervolgens tweemaal en de tracker wordt gestart	Meerdere lange tonen
Aan-/uitknop lang indrukken	Rood lichtje knippert tweemaal en de tracker wordt uitgeschakeld	Lange toon
Druk een willekeurige knop in	Groene lichtje brandt even	Geen geluid
SOS-knop, linker- of rechterknop lang ingedrukt houden	Groen lichtje knippert tweemaal	Geen geluid
Verbonden met het mobiele netwerk	Blauwe lichtje brandt 4 seconden	Lange pieptoon
Lage accucapaciteit	Rood lichtje knippert	Geen geluid

Actie	Licht	Geluid
Accu wordt opgeladen	Rood lichtje knippert langzaam	Geen geluid
Aangesloten op de elektriciteit en accu volledig geladen	Rood lichtje brandt permanent	Geen geluid
Niet verbonden met mobiel netwerk en GPS	Blauw lichtje knippert langzaam	Korte pieptoon

Schoonmaken

LET OP

Kans op beschadiging!

Ondeskundig gebruik van de tracker kan leiden tot beschadigingen.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of harde nylonborstels

en ook geen scherpe of metalen voorwerpen als messen, metalen sponzen etc. Hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.

- Dompel de tracker nooit onder in water en gebruik ook geen stoomreiniger om hem te reinigen. De tracker kan anders beschadigd raken.

- Doe de tracker nooit in de vaatwasmachine. De tracker gaat dan onherroepelijk kapot.
1. Reinig het oppervlak met een vochtig doekje.
 2. Droog alle onderdelen daarna grondig af.

Opbergen

- Leg de tracker in de originele verpakking of een doos van dezelfde omvang.
- Bewaar de tracker op een droge, schone plaats buiten het bereik van kinderen.

Technische gegevens 2G-model

Model:	TRKM019
Accu:	Li-Ion, 570 mAh
Ingangsspanning:	5 V, 500 mA
Beschermingsklasse:	<input type="checkbox"/>
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot +60 °C
Accutijd:	48-72 uur, >56 uur (stand-bytijd)
GSM-antenne:	LDS-antenne

Locatieplatform GSM/ WCDMA:	MTK2503A
Locatieplatform GPS:	MTK2503A
Frequentiebereik:	Quad GSM 850/GSM 900/DCS 1800/PCS 1900
Wi-fi:	Ja
Bluetooth:	TI CC2541 BT4.0
Afmetingen:	47 × 41 × 17 mm
Gewicht:	ca. 24 g

Technische gegevens 3G-model

Model:	TRKM019-3G
Accu:	Li-Ion, 520 mAh
Ingangsspanning:	5 V, 500 mA
Beschermingsklasse:	<input type="checkbox"/>
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot +60 °C
Accutijd:	48-72 uur, >144 uur (stand-bytijd)
Locatieplatform GSM/ WCDMA:	MTK6276

Locatieplatform GPS:	MTK3337
Frequentiebereik:	GSM GSM 850/GSM 900/DCS 1800/PCS 1900 WCDMA 850/900/1900/2100
Wi-fi:	Ja
Afmetingen:	47 × 41 × 17 mm
Gewicht:	ca. 30 g

Conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart NDM Network dat GPS-tracker model TRKM019/TRM019-3G voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan gedownload worden via: <https://trackimo.eu/de/download/>

Afvøer

Verpakking afvoeren



Voer de verpakking af conform de voorschriften voor afvalscheiding. Doe karton bij het oud papier en plasticfolie bij het recycle-afval.

Tracker afvoeren

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese staten met afvalscheiding).



Oude apparatuur mag niet afgevoerd worden als huishoudelijk afval!

Wanneerde tracker niet meer gebruikt kan worden, bent u als consument **wettelijk verplicht deze gescheiden van het huisafval af te voeren** en in te leveren bij bijv. het inzamelpunt van uw gemeente. Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten op de voorgeschreven manier worden gerecycled en wordt het milieu ontzien. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van dit symbool.



Batterijen en accu's mogen niet afgevoerd worden via het huishoudelijk afval!

Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of ze wel of geen schadelijke stoffen* bevatten in te leveren bij het inzamelpunt van uw gemeente of bij een winkel om op een milieuvriendelijke manier te kunnen worden gerecycled.

*aangeduid als: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood